

AKTIVÁCIÓ

AZ INETRACK NYOMKÖVETŐ RENDSZER HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE

1	A beüzemelését követően látogass el a http://app.inetrack.com weboldalra és regisztrálj e-mail címed megadásával.
2	E-mail címed megerősítése után jelentkezz be a rendszerbe és kattints a +TRACKER gombra.
3	Add meg a dobozban található aktivációs kódot. Az eszköz legkésőbb 3 munkanapon belül megjelenik a térképen.

Az előfizetés kezdetét az aktiváció napjától számítjuk.

A rendszer használatával kapcsolatos információkat itt találod: <http://support.inetrack.hu/Manual>

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

MIRE HASZNÁLATÓ A MEITRACK MT90?

- Személykövetés és személyvédelem
- Állat nyomkövetés
- Járműkövetés
- Vagyontárgy nyomkövetése, védelme

A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI

- Kis méret: 77×47×20 mm, 65g
- IP55 szabvány – cseppálló
- Beépített gyorsulásérzékelő
- Beépített 1100mAh akkumulátor
- Üzemidő: 45 óra készenlét, 14 óra normál mód
- USB töltő


A DOBOZ TARTALMA:

1. Jelen használati útmutató
2. MT90 Tracker, akkumulátorral és SIM kártyával
3. USB töltő
4. USB kábel
5. Jótállási jegy
6. Aktivációs kártya
7. Nyakpánt
8. Csavarhúzó



MeiTrack MT90 személykövető

MEITRACK MT90 SZEMÉLYKÖVETŐ LEÍRÁSA

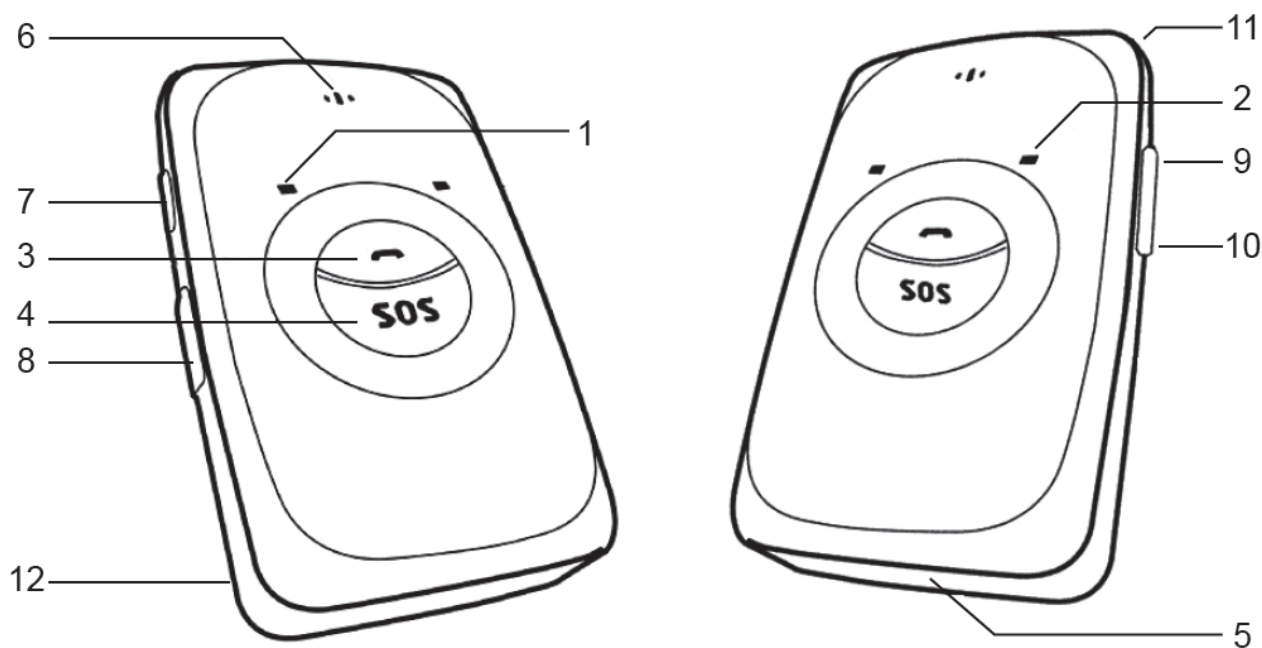

Szám	Funkció	Leírás																
1	GPS LED (kék)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">GPS LED (kék)</th> <th colspan="2">GSM LED (zöld)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Folyamatosan világít</td> <td>A készülék töltőre van csatlakoztatva</td> <td>Folyamatosan világít</td> <td>Bejövő hívás</td> </tr> <tr> <td>5 másodpercenként villog</td> <td>Alvó állapot</td> <td>5 másodpercenként villog</td> <td>Alvó állapot</td> </tr> <tr> <td>1 másodpercenként villog</td> <td>Nincs GPS jel</td> <td>1 másodpercenként villog</td> <td>Nincs GSM jel (térrerő)</td> </tr> </tbody> </table>	GPS LED (kék)		GSM LED (zöld)		Folyamatosan világít	A készülék töltőre van csatlakoztatva	Folyamatosan világít	Bejövő hívás	5 másodpercenként villog	Alvó állapot	5 másodpercenként villog	Alvó állapot	1 másodpercenként villog	Nincs GPS jel	1 másodpercenként villog	Nincs GSM jel (térrerő)
		GPS LED (kék)		GSM LED (zöld)														
		Folyamatosan világít	A készülék töltőre van csatlakoztatva	Folyamatosan világít	Bejövő hívás													
		5 másodpercenként villog	Alvó állapot	5 másodpercenként villog	Alvó állapot													
1 másodpercenként villog	Nincs GPS jel	1 másodpercenként villog	Nincs GSM jel (térrerő)															
2	GSM LED (zöld)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nem világít</th> <th>Van GPS jel, minden rendben</th> <th>Nem világít</th> <th>Van GSM jel, csatlakoztatva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gyors villogás 0,3 másodpercenként</td> <td>Merül az akkumulátor</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nem világít	Van GPS jel, minden rendben	Nem világít	Van GSM jel, csatlakoztatva	Gyors villogás 0,3 másodpercenként	Merül az akkumulátor										
		Nem világít	Van GPS jel, minden rendben	Nem világít	Van GSM jel, csatlakoztatva													
Gyors villogás 0,3 másodpercenként	Merül az akkumulátor																	
3	Hívás fogadás	<ul style="list-style-type: none"> Hívás fogadásához Hívás befejezéséhez 																
4	SOS gomb	<ul style="list-style-type: none"> Hosszan nyomva tartva – 2mp rezgés és egy hangjelzés a visszajelzés: <ul style="list-style-type: none"> SOS eseményt jelez a rendszerben az előre definiált – max. 3db - telefonszámot felhívja. (ha valamelyik fogadja a hívást, tovább nem próbálkozik) - <i>opcionális</i> 																
5	Mikrofon	<ul style="list-style-type: none"> Ezen keresztül hall a hívó / hívott. 																
6	Hangszóró	<ul style="list-style-type: none"> Ezen keresztül halható a hívó / hívott. 																
7	Be / Ki kapcsolás	<ul style="list-style-type: none"> minimum 2 mp-ig nyomva tartva a készülék be/ki kapcsolható Megszüntethető az alvó üzemmód (10mpig tartó gyors villogás) 																
8	Mini USB csatlakozó	<ul style="list-style-type: none"> Ezen keresztül tölthető az eszköz. 																
9	Hangerő fel gomb	<ul style="list-style-type: none"> Hangerőnövelés min. 2 mp-ig nyomva tartva, bekapcsol a kihangosítás 																
10	Hangerő le / GPRS gomb	<ul style="list-style-type: none"> hangerő csökkentése 																
11	Nyakpánt rögzítő	<ul style="list-style-type: none"> Itt rögzíthető a nyakpánt. 																
12	Akkumulátor fedél	<ul style="list-style-type: none"> Eltávolítása után hozzáférhetővé válik az akkumulátor, SIM és a microSD kártya 																

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.INETRACK.HU

Az IneTrack szolgáltatással, a vásárlással és a SIM-kártyával kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeinket a <http://inetrack.hu/tos> oldalon tekintheted meg.